




Hideaway™ Expansion

Installation Instructions

U.S. Patent 5,477,643

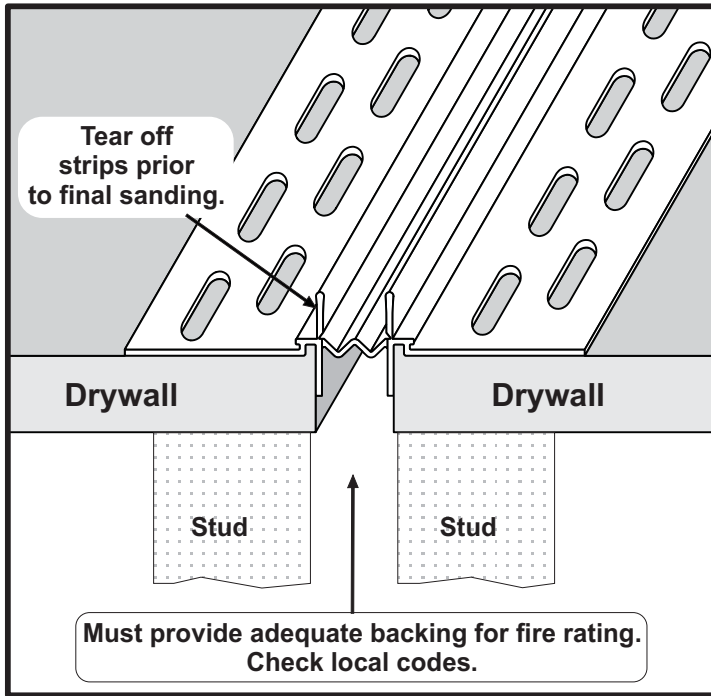

Instructions: For long runs, snap a chalk line as a guide for the Hideaway Expansion. Line up the edge of the bead with the chalk line to ensure a straight line. Hideaway Expansion is an expansion joint and to function properly, it must be adhered to the wall. To install the bead, cut the bead to length. Spray the drywall and then the bead with Trim-Tex 847 Spray Adhesive. Immediately apply to the drywall. The spray must still be wet to allow you to easily position the bead. Once in position, press the legs into place using the handle of your taping knife. Go back a second time to press the legs into place once the adhesive has tacked up. Staple both legs every 6"-8" with 1/2" staples. Prior to final sanding, tear off the 2 tearaway strips.

Finishing: For the ultimate performance, brush in the center of the Hideaway with an exterior acrylic semi-gloss paint. Always use high quality paints as they bond better and have more flexibility than more inexpensive brands. Do not prime the flexible center of the Hideaway. If applying primer by spray, try not to spray any primer into the flexible center. The heavier the paint is applied, the worse the paint will perform. Brush in a coat of the final paint color.


Stock#	Length	Pcs/box
2710	10'	25



Hideaway™ Expansion

Installation Instructions

U.S. Patent 5,477,643

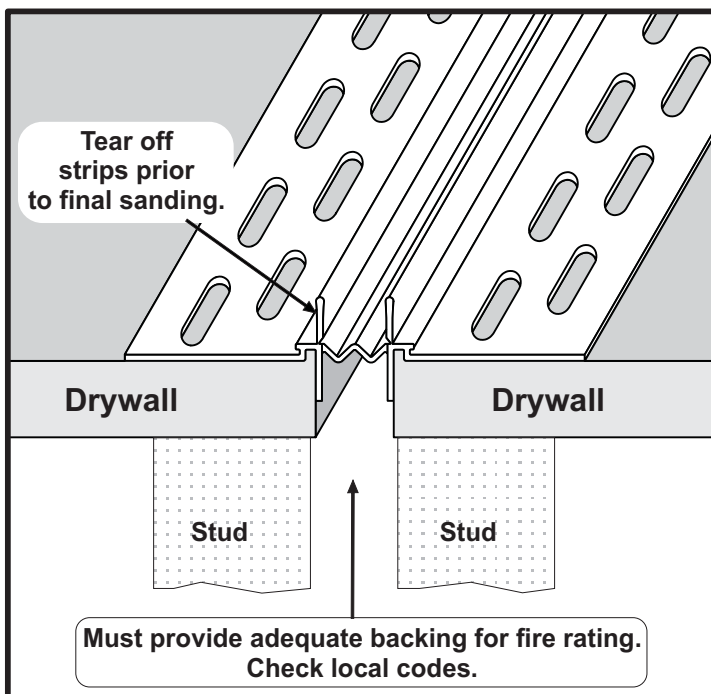

Direccions: Para paredes largas, tal vez sea necesario marcar una línea recta con una cuerda de tiza como guía para el Hideaway de Expansión. Alinee el borde del esquinero con la línea recta para asegurar una línea derecha. El Hideaway de Expansion es una junta de expansión que para poder funcionar apropiadamente, debe ser adherida a la pared con pegamento en aerosol 847 de Trim-Tex. Para instalar el esquinero, corte el esquinero a la medida adecuada. Aplique pegamento de aerosol Trim-Tex 847 en la tabla roca y en el esquinero. El pegamento deberá estar húmedo para poder posicionar el esquinero. Ya en posición, presione las extremidades con el mango de su martillo de un lado al otro. Esto asegurara que el esquinero se adhiera a la pared. Presione por segunda vez las extremidades ya que este mas fijo el pegamento. Engrape las extremidades cada 6"-8" con grapas de 1/2". Antes de la lijada final, arranque las dos tiras protectoras del esquinero.

Siempre usar pinturas de alta calidad ya que forman mejor union y tienen mas flexibilidad que pinturas de menos calidad. No utilize "Primer" en el centro flexible del Hideaway. Si se esta aplicando el "primer" con spray procure de no rociar pintura en el centro flexible. Mientras mas pintura se aplique, peor sera el resultado en cuanto a la efectividad del producto. Aplique una capa final de pintura con una brocha.

Stock#	Length	Pcs/box
2710	10'	25